

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.



#### Lieferumfang:


- Briefkasten
- 2 Schlüssel

#### Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine

#### Montage:

1. Schließen Sie den Briefkasten auf und öffnen Sie die große Klappe zur späteren Postentnahme.
2. Halten Sie daraufhin den Briefkasten an die Wand und zeichnen Sie die drei Bohrlöcher **A** an. Bohren Sie nun die drei Löcher in die Wand und setzen Sie bei Bedarf geeignete Dübel ein. (Abbildung oben: Typ 3020/3021, für Typ 3010/3011 ähnlich)
3. Schrauben Sie jetzt den Briefkasten mit 3 Schrauben an der Wand fest.

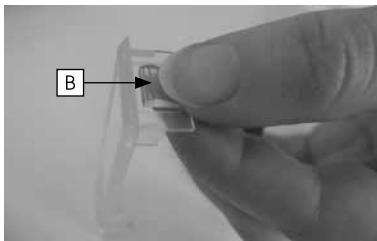

4. Bei Typ 3011 und Typ 3021 mit Namenschild: Das Sichtfenster für Ihr Namenschild erreichen Sie über die geöffnete Klappe aus Schritt 1. Drücken Sie die beiden kleinen Plastiknasen **B** links und rechts vorsichtig nach innen (Achtung Abbruchgefahr!) und entnehmen Sie das Plastikmodul nach vorne. Sie können entweder das mitgelieferte Papierschild beschriften oder ein eigenes Papierschild mit den Maßen 6,00 cm x 1,50 cm einlegen.

Drücken Sie das Plastikmodul anschließend vorsichtig wieder in die dafür vorgesehene Öffnung.

5. Zum Schluss notieren Sie sich bitte separat die fünfstellige Nummer auf Ihren Schlüsseln. Mit dieser vierstelligen Nummer können Sie bei Schlüsselverlust neue Schlüssel bestellen.

**Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Briefkästen nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### Montageanleitung für Briefkästen Typ 3010, Typ 3011 und Typ 3020, Typ 3021

#### Maße Typ 3010/3011:

Höhe: 37,00 cm  
Breite: 31,00 cm  
Tiefe: 10,00 cm

#### Maße Typ 3020/3021:

Höhe: 31,00 cm  
Breite: 39,00 cm  
Tiefe: 10,00 cm



Typ 3010



Typ 3011



Typ 3020



Typ 3021