


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

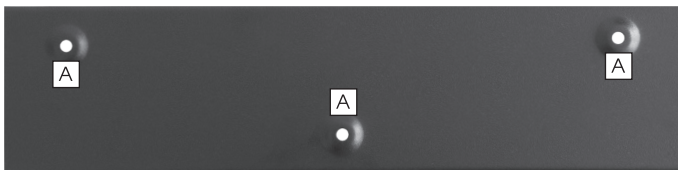


Lieferumfang:

- Zeitungsfach

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Maulschlüssel SW 5.5 oder Wasserpumpenzange

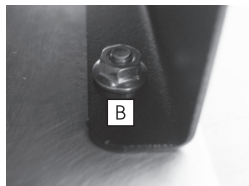

Montage:

1. Verwenden Sie einen Maulschlüssel SW 5,5 oder eine Wasserpumpenzange um die Muttern **B** an der Innenseite des Zeitungsfaches zu lösen. Entfernen Sie die vier Muttern und nehmen Sie daraufhin die Blende ab.

2. Halten Sie nun das Zeitungsfach an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher **A** an (Abbildung oben Typ 3022, für Typ 3012 ähnlich).

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand.

4. Schrauben Sie das Zeitungsfach mit drei Schrauben an der Wand fest.

5. Befestigen Sie wieder die in Schritt 1 entfernte Blende.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Zeitungsfächer nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Zeitungsfächer Typ 3012 und Typ 3022

Maße Typ 3012:

Höhe: 10,00 cm
Breite: 31,00 cm
Tiefe: 10,00 cm

Maße Typ 3022:

Höhe: 10,00 cm
Breite: 39,00 cm
Tiefe: 10,00 cm



Typ 3012



Typ 3022