

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5)

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Inbusschlüssel SW 2,5
- Schlitzschraubenzieher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die vier Schrauben, die sich links und rechts an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.
2. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung.
3. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die vier Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Setzen Sie anschließend zuerst jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Schließen Sie nun die drei Adern an die jeweils vorgesehene Hebelklemme in der Leuchte an. Vor dem Anklemmen muss bei jeder Kabelader ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Stecken Sie jetzt die Leuchte auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den vier Schrauben. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.
6. Setzen Sie nun ein E27-Leuchtmittel ein.
7. Bei Artikel 5186 können Sie nun den Bewegungsmelder einstellen, indem Sie die obere Abdeckung des Bewegungsmelders nach unten ziehen. Nun kann die Zeit (ca. 10 ± 3 Sekunden bis 10 ± 2 Minuten), Sensibilität (Reichweite ca. 4 ± 2 Meter bis 6 ± 2 Meter) und Schalt-Helligkeit (ca. 3 Lux bis 2000 Lux) mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher eingestellt werden. Schieben Sie danach die Abdeckung wieder nach oben. Es ist außerdem möglich den Artikel 5186 so einzustellen, dass diese nur auf einer bestimmten Außenhelligkeit reagiert und nicht auf Bewegungen, sodass innerhalb der eingestellten Außenhelligkeit die Leuchte dauerhaft leuchtet - hierzu muss die Leuchte zuerst mindestens 10 Sekunden am Strom gewesen sein, daraufhin muss die Leuchte innerhalb von 6 Sekunden 2 mal vom Strom genommen und wieder eingeschaltet werden - in diesem Modus ist von den Einstellungen nur die Schalt-Helligkeit relevant; um wieder die normale Bewegungsmelderfunktion zu aktivieren muss die Leuchte innerhalb von 6 Sekunden nur einmal von Strom genommen und wieder eingeschaltet werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Wandleuchten Typ 5185 und 5186


Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 38,00 cm
Breite: 12,00 cm
Tiefe: 16,80 cm

Leuchtmittel:

1x max. 60 Watt E27

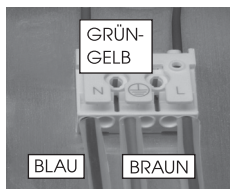

4. Schließen Sie nun die drei Adern an die jeweils vorgesehene Hebelklemme in der Leuchte an. Vor dem Anklemmen muss bei jeder Kabelader ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!



Typ 5185



Typ 5186